


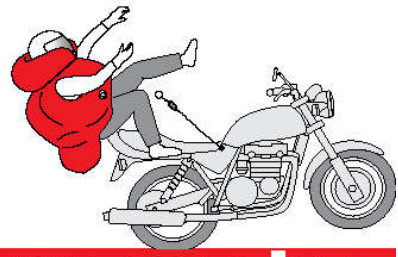

hit-air

SHOCK BUFFERING SYSTEM




אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!

הוראות התקנת כבל לרוכבי סוסים

עבור כבל בנג'י - רוב הדגמים



העבירו ואבטחו את הכבל באופן הבא כפי שמודגם משמאל לימין:

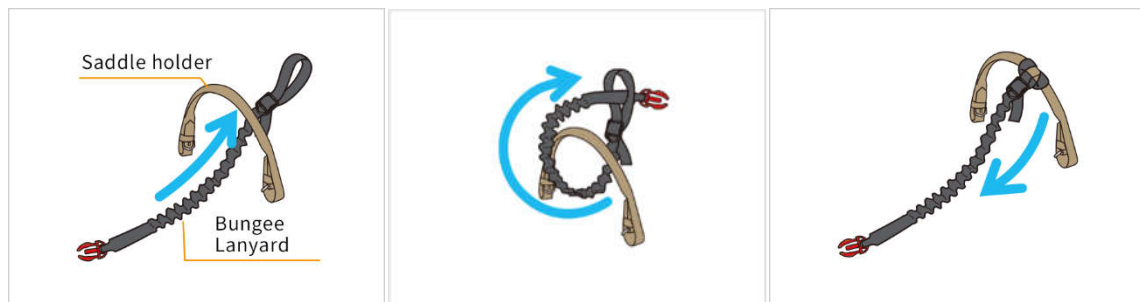


1. לפני העלייה על הסוס, לבשו את האפוד והדקו את הרצועות הצדיות כך שהאפוד יהיה הדוק על גופכם אך לא הדוק מידי.
2. עלו על הסוס וחברו את מחבר הזכר שבכבל למחבר הנקבה של האפוד.
3. הכניסו רגליים לארכופים ועימדו:
 - אם הכבל מעט מתוח – זוהי המידה הנכונה



hit-air

SHOCK BUFFERING SYSTEM

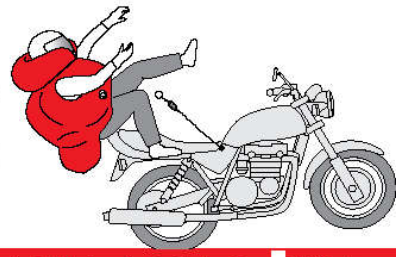


אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!

- אם לא ניתן לעמוד והכבל קצר מידי – יש לשחרר את המחבר ולהאריך את הלולאה
- אם הכבל משוחרר מידי – יש לשחרר את המחבר ולקצר את הלולאה

עבור כבל מסוכך – לדגם MLVC



העבירו ואבטחו את הכבל באופן הבא כפי שמודגם משמאל לימין:

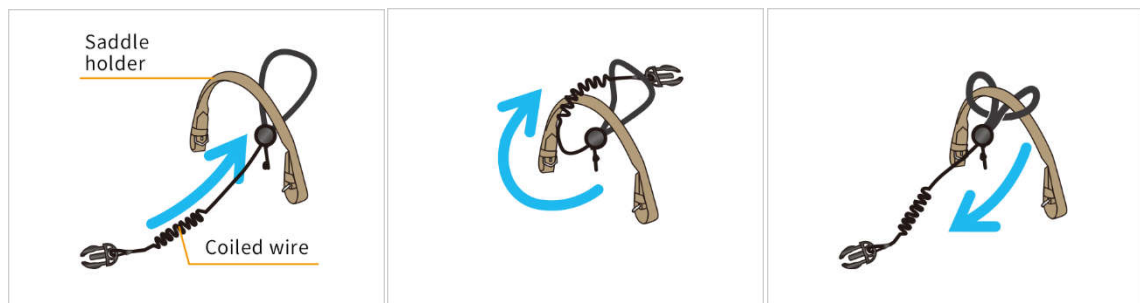


1. לפני העלייה על הסוס, לבשו את האפוד והדקו את הרצועות הצדיות כך שהאפוד יהיה הדוק על גופכם אך לא הדוק מידי.
2. עלו על הסוס וחברו את מחבר הזכר שבכבל למחבר הנקבה של האפוד.



hit-air

SHOCK BUFFERING SYSTEM

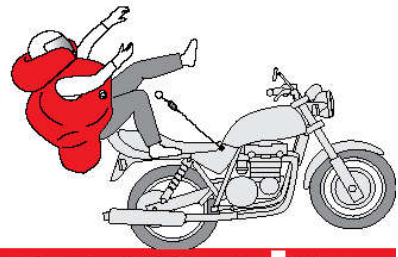


אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!

3. הכניסו רגליים לארכופים ועימדו:

- אם הכבל מעט מתוח – זוהי המידה הנכונה
- אם לא ניתן לעמוד והכבל קצר מידי – יש לשחרר את המחבר ולהאריך את הלולאה
- אם הכבל משוחרר מידי – יש לשחרר את המחבר ולקצר את הלולאה

שינוי אורך הלולאה בכבל מסוכך


ביצוע בדיקה באופן הבא:

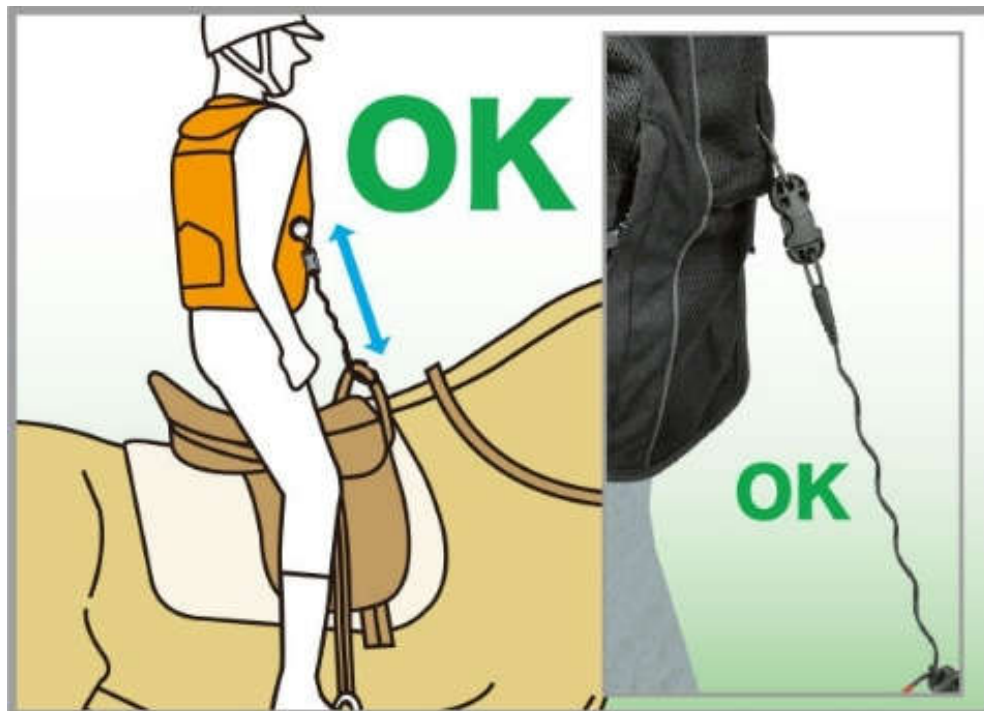



hit-air


SHOCK BUFFERING SYSTEM

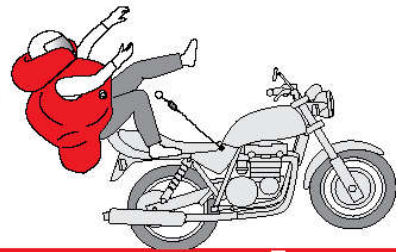


אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!

לרוב יהיה צורך להתאים את אורך הכבל לרכב:

1. פתחו את הפרפרית, הוציאו את הכבל השחור וחיתכו חלק ממעטפת הסיליקון.

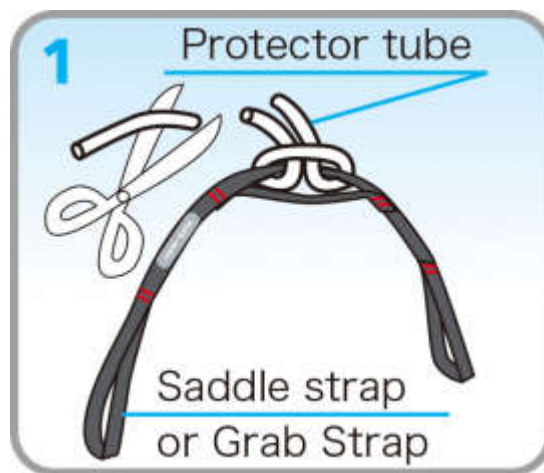


2. העבירו את הכבל השחור דרך מעטפת הסיליקון שקוצרה.

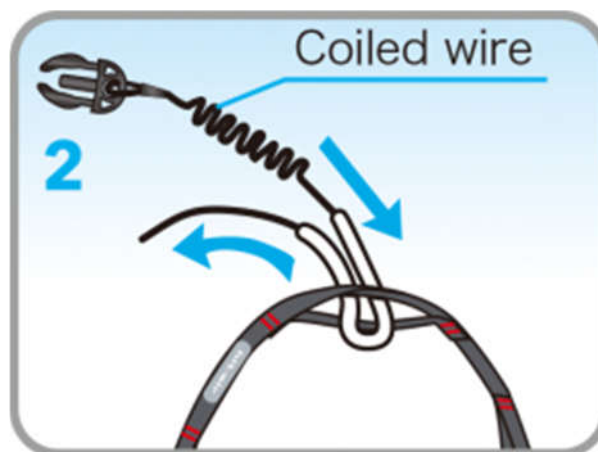




hit-air

SHOCK BUFFERING SYSTEM

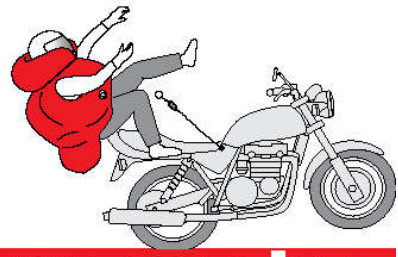


אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!


3. הדקו את הכבל עם הפרפרית באופן זמני על מנת לקבוע את אורך הכבל הרצוי

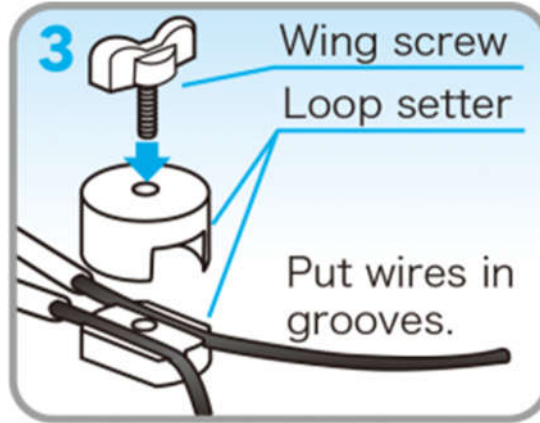

4. עמדו על הארכופים כדי לבדוק כמה להאריך / לקצר

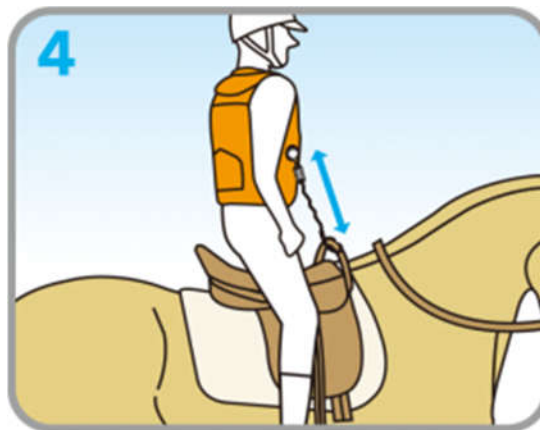


5. משכו צד אחד על מנת להאריך או צד שני על מנת לקצר והדקו היטב את הפרפרית. מומלץ לקצוץ את שאריות הכבל.

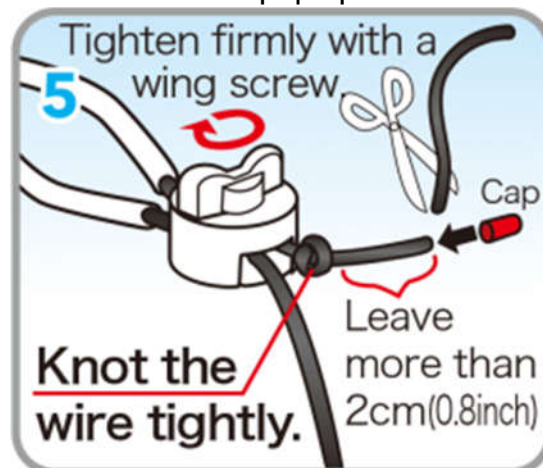



hit-air

SHOCK BUFFERING SYSTEM

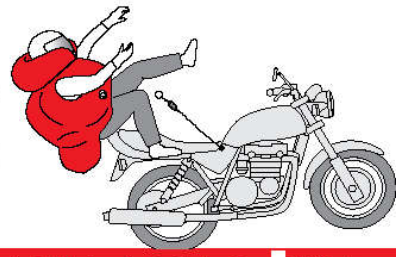

אל תתפשר, תרכב עם היט אייר!

6. רכיבה בטוחה!



דגשים לרכיבה בטוחה:

- הקפידו להתאים את האפוד לגופכם באמצעות רצועות הצד.
- האפוד צריך להיות הדוק על הגוף אך לא הדוק מידי.
- עבור דגמי ילדים, על הילד להיות במשקל של מעל 30 קילוגרם ובגובה של 130-160 ס"מ
- באם לא הצלחתם לסדר את הכבל כיאות, חובה לפנות למוכר ולקבל עזרה. אפוד ללא כבל שמתאם לרוכב – ישנה אפשרות שכריות האוויר לא יעשו את עבודתם.
- ניתן להחליף קפסולת גז לבד אך אם אתם מתקשים יש לפנות למוכר לסיוע.